



Luxsan LS - POULIČNÍ OSVĚTLENÍ INSTALAČNÍ PRŮVODCE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Napětí	AC 100 – 240V
Pracovní prostředí	-40°C ~ +50°C

Verze	Nominální příkon W	Rozměr svítidla Mm	Hmotnost kg	Typ balení (jednotky / karton)	EPA m2
Mini	5 - 60	614 x 224 x 135mm	6.0 (±0.1) kg	1	0.165
Midi	60 - 120	726 x 357 x 127mm	8.2 (±0.1) kg	1	0.311
Maxi	120 - 200	861 x 447 x 153mm	12.2 (±0.1) kg	1	0.462

Maximální počet svítidel podle jmenovitého proudu a charakteristiky jističe

Jednotkový výkon svítidla (W)	Jistič 10A				Jistič 16A				Jistič 20A			
	B	C	D	B, C, D iCT+ iTL+	B	C	D	B, C, D iCT+ iTL+	B	C	D	B, C, D iCT+ iTL+
10	15	30	48	-	22	44	69	-	32	63	98	-
30	11	24	38	57	17	34	54	90	25	49	77	110
50	8	17	27	41	12	25	39	66	18	35	56	83
75	4	11	17	28	7	15	25	44	11	21	36	55
150	-	5	9	13	2	7	12	22	4	9	18	28

Varování!!



Při instalaci svítidel na kompozitní stožáry je bezpodmínečně nutné svítidlo uzemnit o připojení ZŽ vodiče ke střední

svorce u odpojovače uvnitř svítidla. V případě jakéhokoli problému v této záležitosti se obraťte na výrobce.

Montážní průměr


60mm

Před instalací se ujistěte, že jste odpojili napájení

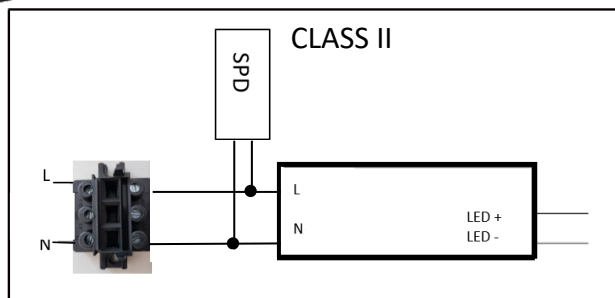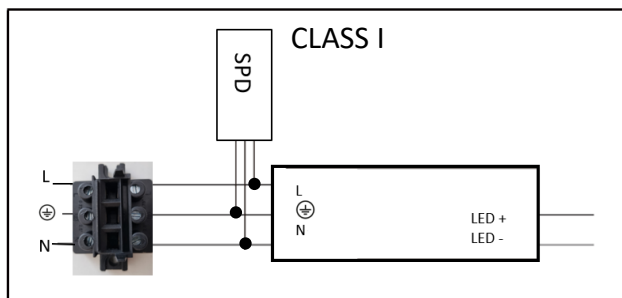



Luxsan LS - POULIČNÍ OSVĚTLENÍ INSTALAČNÍ PRŮVODCE





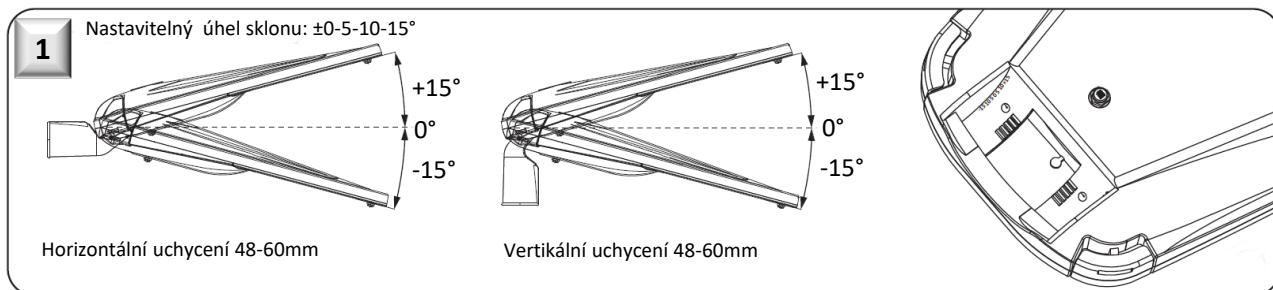


NÁVOD K INSTALACI A PŘIPOJENÍ

- Krok 1:** Nastavte multiúhlový držák (0, 5, 10, 15° vertikálně a 0, 5, 10, 15° horizontálně) do správné polohy pomocí 4mm (5/32") imbusového klíče
- Krok 2:** Otevřete levý a pravý klip na zadní straně svítidla.
- Krok 3:** Vložte výložník a napájecí kabel do objímky uchycené k jističímu lanku. Protáhněte napájecí kabel držákem a průchodkou M16. Upevněte svítidlo pomocí imbusového klíče. Doporučený točivý moment: 17Nm \pm 1Nm. Utáhněte objímku pomocí šroubováku. Připojte kabel k odpojovači a ujistěte se, že je kabel správně připojen. Hnědá – fáze, Modrá – nula, Žlutozelená – země.
- Krok 4, 5:** Zavřete kryt svítidla pomocí spon. Zapněte napětí a zkontrolujte, zda svítidlo funguje správně.
- Krok 6:** Pokud je svítidlo s funkcí fotobuňka, bude NEMA socket instalován na tělese svítidla. Nasadte fotobuňku do NEMA socketu a otočte do správné polohy.

UPOZORNĚNÍ

- Instalaci a údržbu smejí provádět pouze osoby s odbornou kvalifikací.
- Ujistěte se, že je držák dostatečně pevný a šrouby utažené.
- Zemní vodič musí být bezpečně připojen.
- Ujistěte se, že svítidlo pracuje se správným vstupním napětím.
- Před údržbou vypněte napájení svítidla.
- K čištění zařízení nepoužívejte chemikálie ani korozivní čisticí prostředky.
- Pokud je kabel svítidla poškozen, musí být vyměněn výhradně kvalifikovanou osobou.

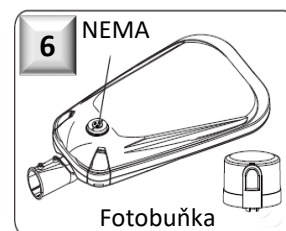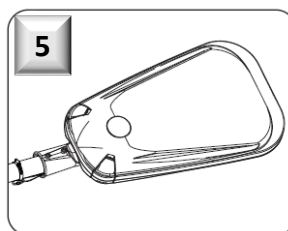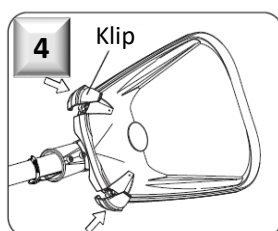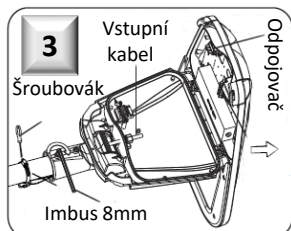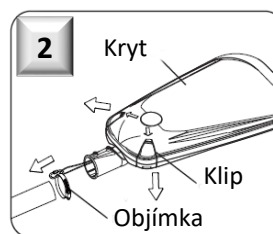



Luxsan LS - POULIČNÍ OSVĚTLENÍ INSTALAČNÍ PRŮVODCE

POPIS SVÍTIDLA

